




GUIDE DE PROJET LES REVÊTEMENTS GRIPSTRIP



Ce guide facile à utiliser explique comme il est simple d'installer un magnifique nouveau revêtement de sol dans votre maison. Et comme vous avez choisi le revêtement de sol GripStrip Allure, chaque planche flottante se fixe parfaitement à la suivante, sans colle ni sous-couche.

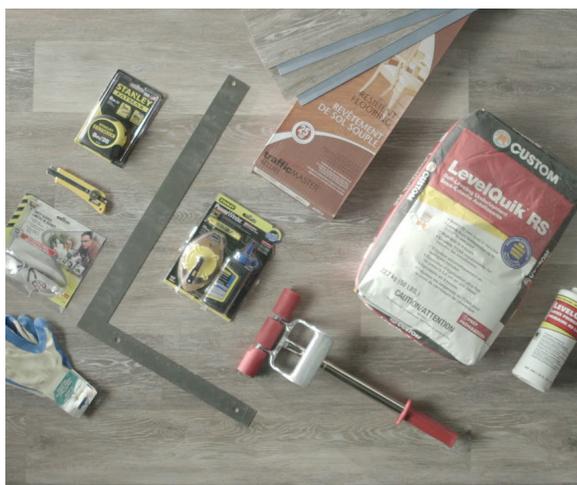

OUTILS

- Ruban à mesurer
- Outil de coupe ultrarésistant
- Gants de travail
- Rouleau de plancher extensible
- Couteau à lame rétractable
- Règle

MATÉRIEL

- Sous-couche autonivelante
- Apprêt à base de latex
- Revêtement de sol GripStrip Allure



GUIDE DE PROJET

LES REVÊTEMENTS GRIPSTRIP

ÉTAPE 1

ACCLIMATER LES PLANCHES



Déposez d'abord les boîtes de planches fermées dans la pièce où s'effectuera la pose au moins deux jours avant le début des travaux afin que les planches s'acclimatent à la température et à l'humidité.

REMARQUE : Le revêtement de sol GripStrip Allure est uniquement destiné aux installations intérieures, dans des environnements où la température est contrôlée. Ce revêtement ne doit pas être installé dans un environnement où la température pourrait être inférieure à 13 °C ou supérieure à 30 °C.

ÉTAPE 2

PRÉPARER LE SOUS-PLANCHER



Le revêtement de sol GripStrip Allure peut être installé sur la plupart des revêtements de sol existants, mais il faut d'abord s'assurer **que le sous-plancher est lisse, plat, sec, propre et solide.**



Retirez toute agrafe de moquette ou tout résidu d'adhésif, vérifiez l'absence d'humidité, remplissez les trous importants et assurez-vous que les vis sont bien enfoncées.



Poncez toute aspérité de plus de cinq millimètres. Si vous remplacez un revêtement de sol en vinyle, ne poncez jamais avant d'avoir consulté un professionnel.




GUIDE DE PROJET LES REVÊTEMENTS GRIPSTRIP

ÉTAPE 3

PLANIFIER LA DISPOSITION DU REVÊTEMENT DE SOL



Vous devez déterminer la disposition du revêtement de sol pour toute la surface afin de vous assurer que les planches de tous les côtés de la pièce sont de la même longueur. Commencez par **mesurer la longueur de la pièce, puis divisez par la longueur (côté long) de la planche Allure que vous installez.** Si le chiffre obtenu est inférieur à 30,48 cm (12 po), vous devrez couper votre première planche afin d'éviter d'avoir des planches de moins de 30,48 cm (12 po) du côté opposé de la pièce.

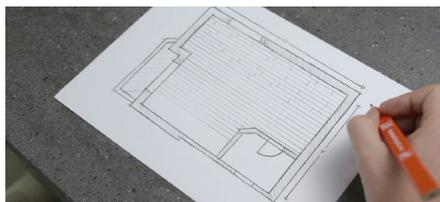

Mesurez également la largeur de la pièce. Divisez la largeur de la pièce par la largeur de la planche Allure (côté court). Si le chiffre obtenu est inférieur à la moitié de la largeur de la planche, vous devrez alors couper votre première rangée sur toute sa longueur de façon à ce que la largeur de la première et de la dernière rangée soit la même. Évitez les rangées de moins de la moitié de la largeur de la planche.

ÉTAPE 4

ENTAILLER ET CASSER



Pour couper une planche, il suffit de mesurer et de marquer la planche, puis d'utiliser une règle droite et un couteau à lame rétractable pour entailler la planche avant de casser cette dernière.



GUIDE DE PROJET LES REVÊTEMENTS GRIPSTRIP

ÉTAPE 5

COMMENCER L'INSTALLATION DES RANGÉES




En commençant par un coin, installez la première rangée de façon à ce que le rebord inférieur soit placé vers la pièce, en laissant un écart d'au moins 3,17 mm ($\frac{1}{8}$ po) pour l'expansion. Cet écart devrait être dissimulé par la moulure. Coupez le côté long du rebord supérieur faisant face au mur. Assurez-vous de couper le rebord supérieur sur toute la longueur de la première rangée ainsi que sur le côté court de la première planche.

ÉTAPE 6

EMBOÎTER À UN ANGLE DE 45°



Pour emboîter deux planches, inclinez la seconde planche dans le rebord correspondant à un angle de 45°. Le rebord supérieur s'insère toujours dans le rebord inférieur. En commençant par une extrémité de la planche, servez-vous d'une main pour maintenir la planche et de l'autre pour fixer les rebords en place.

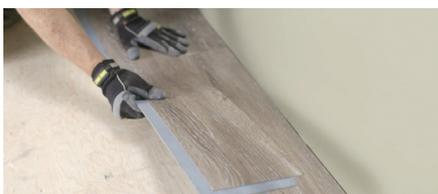



GUIDE DE PROJET LES REVÊTEMENTS GRIPSTRIP

ÉTAPE 7

MAINTENIR LES JOINTS SERRÉS



Une fois les planches bien en place, utilisez un rouleau manuel directement sur le joint et exercez autant de pression que possible afin de coller le joint sans laisser d'écart visible entre les planches. Si votre joint n'est pas serré, soulevez lentement la planche du dessus afin de la retirer et replacez-la correctement avant de passer le rouleau.



ÉTAPE 8

COMMENCER LA 2^E RANGÉE



Commencez la deuxième rangée avec une planche coupée aux deux tiers de sa longueur. Pour couper une planche, il suffit de la mesurer, de la marquer, de l'entailler et de la casser. Le rebord supérieur s'insère dans la première rangée. À nouveau, placez un coin de la planche contre l'autre et faites rouler la planche solidement en place à un angle de 45°.





GUIDE DE PROJET LES REVÊTEMENTS GRIPSTRIP

ÉTAPE 9

DÉCALER LES JOINTS ET LES JOINTS D'EXTRÉMITÉ



Il est également nécessaire de décaler les joints entre les planches et les joints d'extrémité d'au moins 15,24 cm (6 po) afin d'obtenir une apparence plus naturelle.

ÉTAPE 10

DÉCOUPER LES ENCADREMENTS DE PORTE

Afin de garantir que votre revêtement de sol passe sous l'encadrement de porte et que l'espace de 3,17 mm à 6,35 mm ($\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{4}$ po) laissé pour l'expansion ne soit pas visible, retirez le rebord inférieur d'une planche. Placez une scie à main sur la planche et coupez l'encadrement de porte à la hauteur de la planche.

ÉTAPE 11

PROCÉDER À LA FINITION AVEC UN ROULEAU DE PLANCHER



Une fois la pose terminée, nous conseillons de passer un rouleau de plancher sur les joints, dans les deux directions, afin de s'assurer que les rebords adhésifs sont bien collés.



LANCEZ-VOUS ET VISITEZ HOME DEPOT DÈS AUJOURD'HUI.

Rendez-vous sur le site Web homedepot.ca pour voir d'autres beaux projets.