



GUIDE DE PROJET

COMMENT POSER UN REVÊTEMENT DE SOL EN STRATIFIÉ



Le revêtement de sol en stratifié est très résistant, facile à nettoyer et son installation est rapide. D'ailleurs, la plupart des bricoleurs peuvent terminer une pièce en une seule journée. Cette vue d'ensemble vous donnera une bonne idée du projet en soi.



OUTILS

- Ruban à mesurer
- Cales
- Scie circulaire
- Bloc de battage
- Barre de tirage Pro
- Scie de jambage de porte
- Trousse d'installation de revêtements de sol

MATÉRIEL

- Sous-couche autonivellante
- Apprêt à base de latex
- Cordeau
- Sous-couche trois-en-un pour revêtements de sol en stratifié
- Revêtement de sol en stratifié



ÉTAPE 1

PRÉPARER LE SOUS-PLANCHER



Les revêtements de sol en stratifié peuvent être installés sur des sous-planchers en bois ou en béton. Toutefois, une sous-couche est nécessaire, car le stratifié est maintenu en place grâce au poids des planches emboîtées et à l'adhérence de la sous-couche.



Les sous-planchers doivent être résistants, plats et propres. L'utilisation d'un pare-vapeur est nécessaire pour une installation sur du béton, sous le niveau du sol ou dans une pièce très humide. Si vous remplacez un revêtement de sol installé avant 1990, contactez un professionnel préalablement à la pose.



ÉTAPE 2

ACCLIMATER LES PLANCHES



Déposez les boîtes de planches fermées dans la pièce où s'effectuera la pose au moins deux jours avant le début des travaux afin que les planches s'acclimatent à la température et à l'humidité.



ÉTAPE 3

PRÉPARER LES JAMBAGES DE PORTE




Coupez les garnitures autour des portes. Il est plus simple de couper les garnitures que le revêtement de sol pour qu'il s'adapte à la forme irrégulière des moulures. Le revêtement de sol glissera sous les garnitures, offrant ainsi une finition plus soignée.



ÉTAPE 4

PLANIFIER LA DISPOSITION DU REVÊTEMENT DE SOL

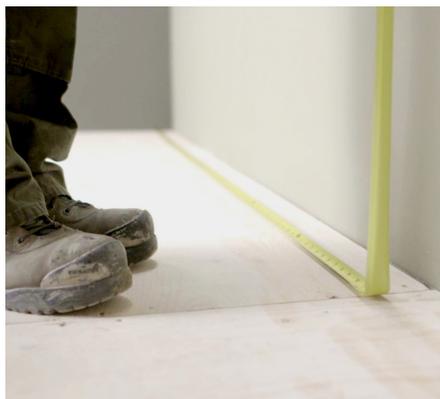

Déterminez la disposition du revêtement de sol pour toute la surface afin de vous assurer que les planches de tous les côtés de la pièce sont de la même longueur.



ÉTAPE 5

COUPER LES PLANCHES



Ensuite vous devrez couper les planches à l'aide d'une scie circulaire fixe, d'une scie à onglet, d'une scie circulaire ou d'une scie à main. Comme les moulures couvriront les rebords, la coupe n'a pas à être parfaite.

ÉTAPE 6

DÉROULER LA SOUS-COUCHE



Si votre produit n'est pas muni d'une sous-couche, vous devrez en dérouler une et la couper aux dimensions de la pièce. Veillez toutefois à ce que les bandes ne se chevauchent pas afin d'éviter la création de bosses sous le revêtement de sol.



ÉTAPE 7

COMMENCER L'INSTALLATION



Commencez à installer vos rangées. Le côté languette des planches de la première rangée reposer contre le mur. À l'extrémité de la première rangée, coupez la planche à la longueur nécessaire pour terminer la rangée. Laissez toujours un écart de 0,95 cm à 1,58 cm (3/8 po à 5/8 po) à chaque extrémité pour tenir compte de l'expansion du sol.



Une fois que la première rangée repose contre le mur, les côtés languette et rainures s'emboîtent vers l'intérieur de la pièce. Démarrez la deuxième rangée avec la partie de la planche que vous avez coupée à l'extrémité de la première rangée, si elle mesure plus de 30,48 cm (1 pi). Si ce n'est pas le cas, démarrez la rangée avec une planche coupée à une longueur supérieure à 30,48 cm (1 pi).



Il est également nécessaire de décaler les joints afin d'obtenir une apparence plus naturelle. Les joints doivent être décalés d'au moins 30,48 cm à 40,64 cm (12 po à 16 po) par rapport aux joints adjacents.

ÉTAPE 8

INSTALLER LES SEUILS ET LES MOULURES



Une fois que le revêtement de sol en stratifié est posé, terminez en installant les seuils et les quarts-de-rond assortis le long des murs à l'aide de clous de finition.



LANCEZ-VOUS ET VISITEZ HOME DEPOT DÈS AUJOURD'HUI.

Rendez-vous sur le site Web homedepot.ca pour voir d'autres beaux projets.