




GUIDE DE PROJET

LES PLANCHES DE VINYLE À EMBOÎTEMENT



En ce qui concerne la pose de revêtements de sol, il n'existe rien de plus simple que le plancher en vinyle à emboîtement, comme le montre ce guide facile à suivre.

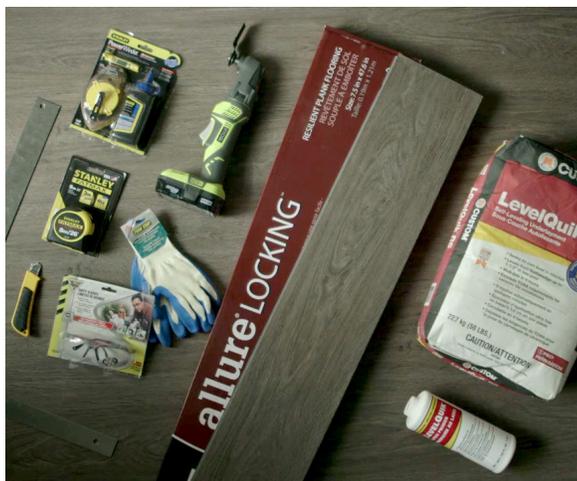

OUTILS

- Ruban à mesurer
- Outil de coupe ltrarésistant
- Gants de travail
- Couteau à lame rétractable
- Règle droite
- Cales d'espacement de 6,35 mm (¼ po)

MATÉRIEL

- Sous-couche autonivellante
- Apprêt à base de latex
- Revêtements de sol à emboîtement en vinyle Allure



ÉTAPE 1

ACCLIMATER LES PLANCHES



Déposez d'abord les boîtes de planches fermées dans la pièce où s'effectuera la pose au moins deux jours avant le début des travaux afin que les planches s'acclimatent à la température et à l'humidité.

REMARQUE : Le revêtement de sol à emboîtement en vinyle Allure est uniquement destiné aux installations intérieures, dans des environnements où la température est contrôlée. Ce revêtement ne doit pas être installé dans un environnement où la température pourrait être inférieure à 18 °C ou supérieure à 30 °C.

ÉTAPE 2

PRÉPARER LE SOUS-PLANCHER



Un des grands avantages du revêtement de sol à emboîtement en vinyle est qu'il peut être installé sur la plupart des revêtements de sol existants avec une préparation minimale, mais il faut d'abord s'assurer que le sous-plancher est lisse, plat, sec, propre et solide.



Retirez toute agrafe de moquette ou tout résidu d'adhésif, vérifiez l'absence d'humidité, remplissez les trous importants et assurez-vous que les vis sont bien enfoncées.



Poncez ensuite toute aspérité de plus de cinq millimètres. Si vous remplacez un revêtement de sol en vinyle, ne poncez jamais avant d'avoir consulté un professionnel.




ÉTAPE 3

PLANIFIER LA DISPOSITION DU REVÊTEMENT DE SOL



Avant de commencer, vous devrez déterminer la disposition du revêtement de sol pour toute la surface afin de vous assurer que les planches de tous les côtés de la pièce sont de la même longueur. Commencez par mesurer la longueur de la pièce, puis divisez par la longueur (côté long) de la planche Allure que vous installez. Si le chiffre obtenu est inférieur à 30,48 cm (12 po), vous devrez couper votre première planche afin d'éviter d'avoir des planches de moins de 30,48 cm (12 po) du côté opposé de la pièce.

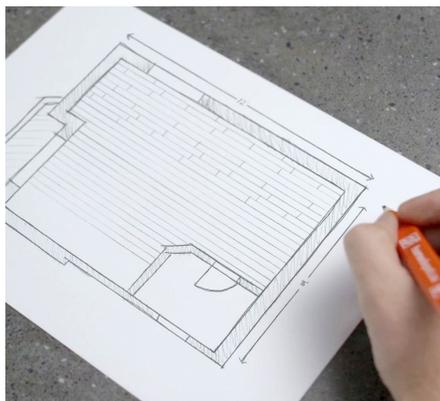

Mesurez également la largeur de la pièce. Divisez la largeur de la pièce par la largeur de la planche Allure (côté court). Si le chiffre obtenu est inférieur à la moitié de la largeur de la planche, vous devrez alors couper votre première rangée sur toute sa longueur de façon à ce que la largeur de la première et de la dernière rangée soit la même. Évitez les rangées de moins de la moitié de la largeur de la planche.

ÉTAPE 4

COUPER LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PLANCHE À LA LONGUEUR APPROPRIÉE



À partir d'un coin de la pièce, disposez une rangée de planches sans les emboîter afin de déterminer si vous devez ajuster la longueur de la première planche de façon à éviter de terminer avec un morceau de moins de 30,48 cm (12 po) à l'autre bout de la rangée. La dernière planche doit être de la même longueur que la première.





ÉTAPE 5

ENTAILLER ET CASSER



Pour couper une planche, il suffit de mesurer et de marquer la planche, puis d'utiliser une règle droite et un couteau à lame rétractable pour entailler la planche avant de casser cette dernière.



ÉTAPE 6

COMMENCER L'INSTALLATION DES RANGÉES



En commençant par un coin, **installez la première rangée de façon à ce que la languette soit placée vers le mur**, en laissant un écart d'au moins 6,35 mm (1/4 po) pour l'expansion. Cet écart devrait être dissimulé par la moulure. Lors de la pose de la première rangée, emboîtez les côtés courts en insérant la languette dans la rainure à un angle entre 10° et 20°. Installez chaque planche sur le côté court en les alignant correctement. Cette étape est très importante pour la réussite de l'installation.





ÉTAPE 7

MAINTENIR LES JOINTS SERRÉS



Assurez-vous que les joints sont bien serrés. Il ne devrait y avoir aucun écart visible entre les planches. Si le joint n'est pas serré, retirez délicatement la planche supérieure de la planche inférieure en la soulevant délicatement, et réinstallez-la correctement. Retirer trop rapidement les planches pourrait arracher ou endommager les languettes d'emboîtement.



ÉTAPE 8

COMMENCER LA 2^E RANGÉE



Commencez la deuxième rangée avec une **planche coupée aux deux tiers de sa longueur**. Pour couper une planche, il suffit de la mesurer, de la marquer, de l'entailler et de la casser. Emboîtez bien le côté long de la planche contre la première rangée, toujours à un angle entre 10° et 20°. Pour la planche suivante, emboîtez d'abord le côté court en laissant la planche légèrement écartée de la première rangée, puis emboîtez le côté long.





ÉTAPE 9

COMMENCER LA 3^E RANGÉE



Commencez la troisième rangée **avec une planche coupée à un tiers de sa longueur (40,64 cm [16 po])**. La partie restante pourra être utilisée à l'autre bout de la rangée si la disposition de la pièce le permet.

ÉTAPE 10

PROCÉDER À L'AJUSTEMENT AUTOUR DES OBJETS IRRÉGULIERS

Pour des objets irréguliers comme des tuyaux, placez un papier épais autour de l'objet pour créer un gabarit. Placez le gabarit sur la planche et tracez. Coupez le long de la marque à l'aide d'un couteau à lame rétractable ou de ciseaux ultrarésistants et placez la planche. Assurez-vous de conserver un espace de dilatation de 3,17 mm (1/8 po) autour des objets fixes, des grilles de planchers et des encadrements de porte.

ÉTAPE 11

INSTALLER LES SEUILS ET LES MOULURES



Une fois que le revêtement de sol est posé, terminez en installant les seuils et les quarts-de-rond assortis le long des murs à l'aide de clous de finition.



LANCEZ-VOUS ET VISITEZ HOME DEPOT DÈS AUJOURD'HUI.

Rendez-vous sur le site Web homedepot.ca pour voir d'autres beaux projets.